

## KRAIBURG WINGFLEX

### Forutsetninger:



#### Betonggulvet:

- glatt
- rent
- med minst 3 fall

#### Matter:


Jevn temperatur: minimum 5° C to maksimum 30° C (lagres i henhold til dette)




For å holde mattene tørre, er det nødvendig å bruke litt strø.

### Dette trenger du:


#### Måling:

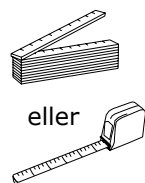


#### Merking:



#### Skjæring:

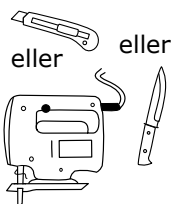

#### boring og montering:

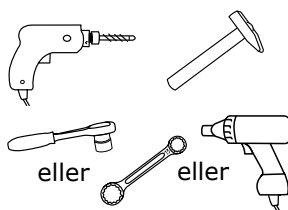

#### festebolter:

festebolter  $\varnothing$  10 x 100 mm med

- sekskanthode (SW 13) - A2
- og skiver  $\varnothing$  30 mm - A2

(festebolter er inkludert i leveransen)



#### Mattebredde:

102 cm

102 cm

112 cm

112 cm

112 cm

#### Profilbredde:

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 8 cm

+ 13 cm

+ 18 cm

#### Båsbredde:

110 cm

115 cm

120 cm

125 cm

130 cm





**Pallene må ikke stables i høyden!**

## 1 Legg ut alle mattene på hele rekken og lag riktig avstand med monteringsverktøyet


**Begynn på midten av raden, og legg mattene mot høyre og mot venstre.**

Festehullene plasseres i front

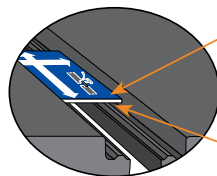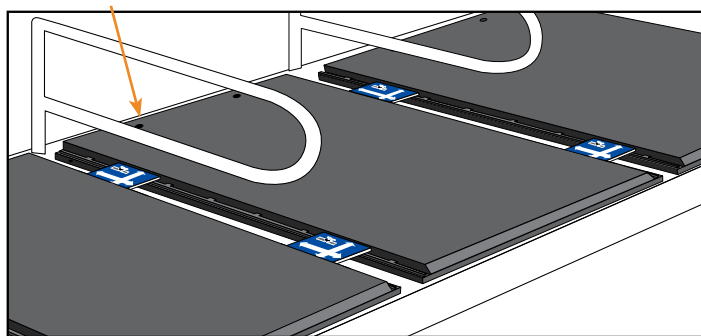


For å montere mattene med riktig avstand brukes monteringsverktøyet som følger med

Monteringsverktøyet legges ca 20 cm fra begge ender på matten som vist på tegningen

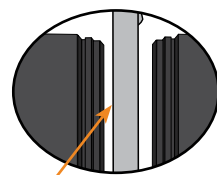


Avstand under båsskille (+/- 6 cm)

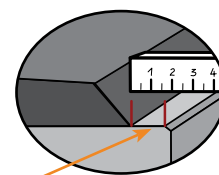

Avstand fra matte til rennekant: 0-3 cm

**Når det trekkes i mattene, pass på at vingene under matte ikke bøyer seg i motsatt retning**


## 2 Legg inn profilen

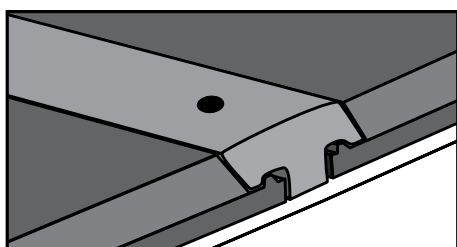


- Skråkant i bakkant
- Profilen skal ligge jevnt med matten i bakkant




### 3 Fest profilen med 5 bolter, men ikke skru fast

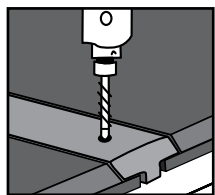

Bor

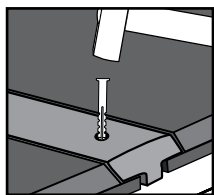

Slå plasthylsen inn slik at den ligger jevnt med overflaten.

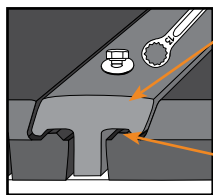

Sett i bolter og skiver løst, men ikke skru fast enda

Profilen skal ligge jevnt med bølgen i enden av matten

Bølge


**Tips:** unngå forskyvning av profilen:

1. Bor første hull
2. Slå inn en plasthylse
3. Bor neste hull og gjenta til du er ferdig

Når hele rekken er lagt ut og festet løst:


### 4 Fest profiler og matter

**A** Fest profilen med 5 skruer

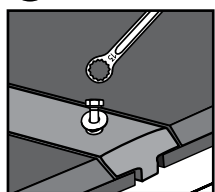


Skru fast alle de løst plasserte skruene


**B** Fest matten i framkant 2 skruer

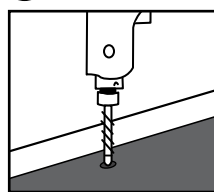

Bor

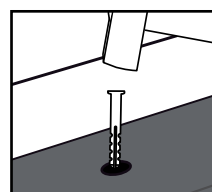

Slå plasthylsen inn slik at den ligger jevnt med overflaten

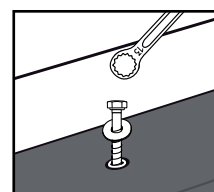


Fest bolt og skive

**!** Skru inn bolten til den sitter jevnt fast mot anslaget. **Ikke trekk til for hardt!**

### 5 Feste den siste matten

Med profil:

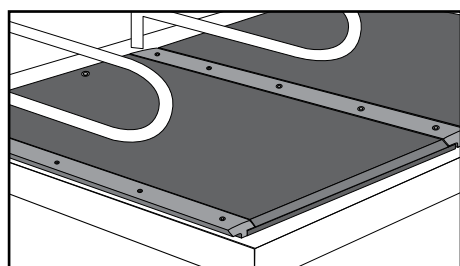


Fest med profil


eller uten profil:

Om nødvendig kan profilen tilpasses:

Skjær vekk maksimum 3 cm

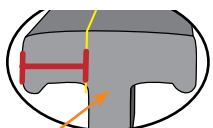


Basen må det ikke skjæres i

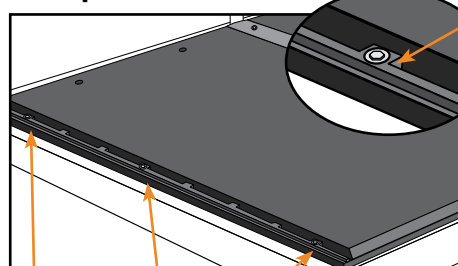

Fest kanten med 3 bolter

Ideell posisjon

Om du må skjære vekk kanten:

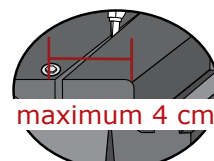


maximum 4 cm


Skruer festes maksimum 4 cm fra øvre mattekant

### Støpt båsskiller

Matte:

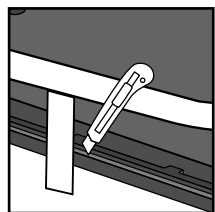


Den tynne sidekanten kan kuttes med maksimum 3 cm

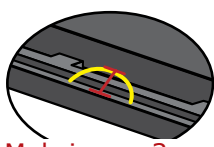

Maksimum 3 cm

Profil:

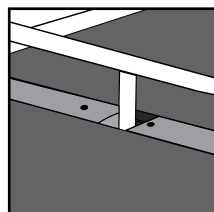

Om nødvendig, del profilen, tilpass den og fest skikkelig

**Tips:** For å tilpasse profilen, bruk en håndsgag eller en sirkelsag

**!** Viktig! Profilen dekker sammenføyningen i hele mattens lengde (både med støpte og hengende båsskiller)