

KRAIBURG ergoBOARD

Forutsetninger:



Matter er allerede montert i båsene

Betonggulvet:


- jevnt
- glatt
- rent

ergoBOARDS:


Jevn temperatur: minimum 5° C to maksimum 30° C (lagres i henhold til dette)

Dette trenger du:


Måling:

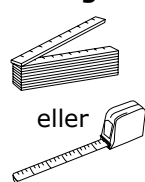


Merking:



Skjæring:

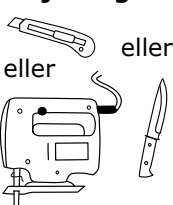

Boring og montering:

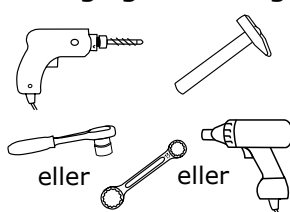

festebolter:

- festebolter \varnothing 10 x 80 mm med sekskanthode (SW 13) - A2
 - og skiver \varnothing 40 mm - A2
- (festebolter er inkludert i leveransen)




Viktig: Bruk ergoBOARD med riktig lengde:


- Hvis bredden på liggebåsen 115 cm: bruk ergoBOARD som er 115 cm lang
 - Hvis bredden på liggebåsen er 120 cm eller mer: bruk ergoBOARD som er 120 cm lang
 - Hvis bredden på liggebåsen er mellom 115 og 120 cm: Bruk begge lengdene med ergoBOARD
- (Det er bare mulig å bruke ergoBOARD når liggebåsen har en bredde på minst 115 cm.)

1 Plassering av ergoBOARD

Sett ergoBOARD løst inntil matten og **sentrer den i forhold til liggebåsen**

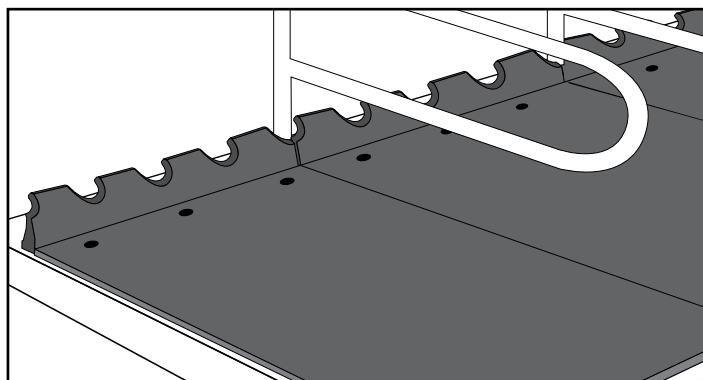


Avrundet kant skal peke framover

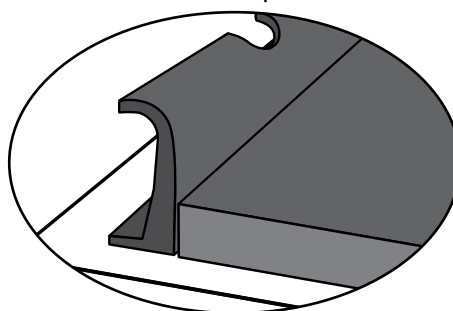


Eventuelt kan ergoBOARD monteres med et lite mellomrom til matten

i Det er to måter og montere ergoBOARD på:

Det nedfeltet området plasseres rett under båsskille (max. +/- 6 cm)

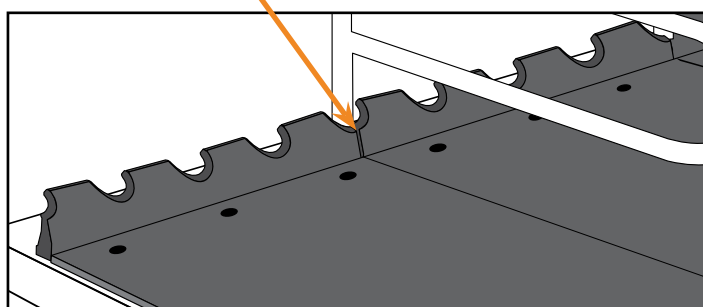

Det er mulig og ha et mellomrom mellom to ergoBOARD

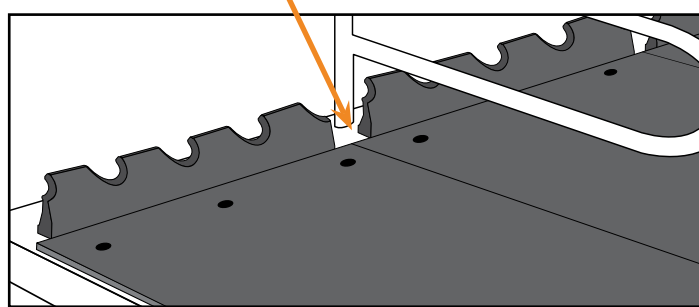


Fortsetter neste side





② Innfesting


Bruk forsterkningene som er laget til formålet:

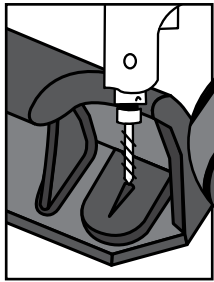


Boring

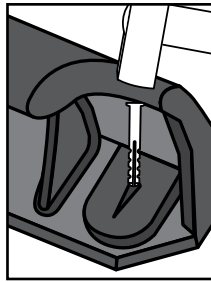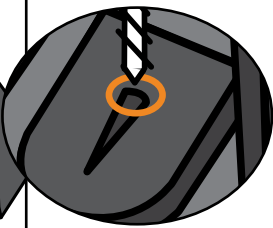

Slå plasthylsen inn slik at den ligger jevnt med overflaten


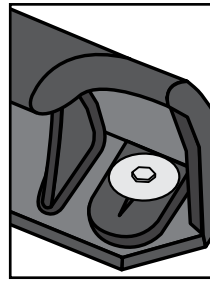


Fest bolt og skive

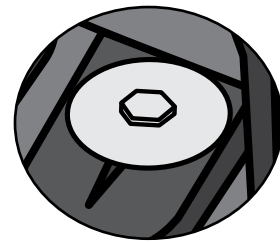

! Fest på hvert punkt!

! Skru inn bolten slik at den så vidt trekker seg ned.
IKKE overtrekk!

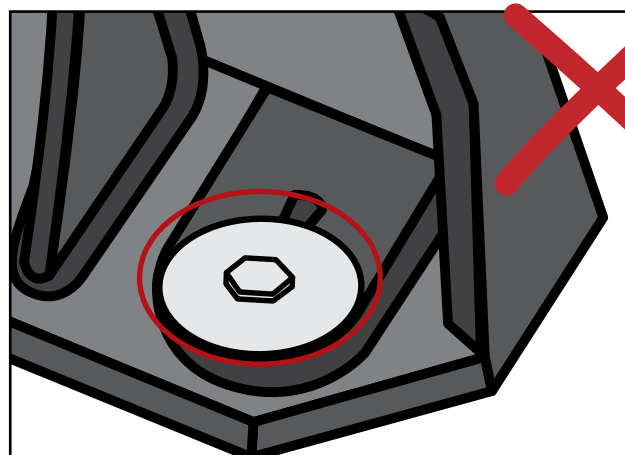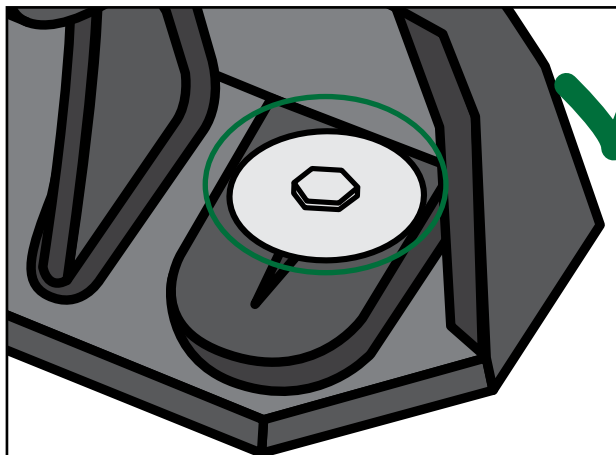

! Tips for å hindre forskyvninger:

1. Bor første hull
2. Slå inn en plasthylse
3. Bor neste hull og gjenta til du er ferdig